

chef **PLUS**
by **KENWOOD**

**COOKEASY
PLATINUM**

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



¡ENHORABUENA POR ADQUIRIR COOEASY PLATINUM!

Le damos la enhorabuena por haber adquirido CookEasy Platinum, el robot multifunción que cocina por usted desde su teléfono inteligente o tableta. Se trata del complemento ideal para preparar deliciosas y saludables recetas que le ayudarán a convertirse en un auténtico chef.

Como todos los productos de Chef Plus, este robot multifunción ha sido fabricado con los mejores materiales del mercado que le proporcionarán gran durabilidad.

En esta guía de inicio rápido le mostramos las indicaciones para establecer la conexión con su dispositivo, las distintas piezas y accesorios que componen el robot y la multitud de funcionalidades que ofrece CookEasy Platinum.

Con este fantástico robot podrá explorar los límites de su creatividad al máximo con nuevas y emocionantes recetas: picar, cocer al vapor, amasar, mezclar, pesar, cocer a fuego lento, rallar, rebanar o remover...




*¡Atrévase a experimentar en la cocina con
CookEasy Platinum!*

¿Cómo conectar CookEasy Platinum a la aplicación Kenwood World?



Con la aplicación gratuita Kenwood World podrá **controlar CookEasy Platinum a través de su teléfono inteligente o tableta**. Para conectar ambos aparatos, simplemente debe seguir los siguientes pasos:

1




Descargue la app Kenwood World. Haga clic en "Cocina" para empezar a vincular su CookEasy Platinum.

2




En CookEasy Platinum seleccione Ajustes > WIFI > Conectar > Ok y aparecerá un nombre similar a KENWOOD123456.

3



Asegúrese que el WIFI está activado en su dispositivo y busque la red con un nombre parecido a KENWOOD123456. Una vez conectado, vuelva a la app y presione 'Continuar'.

4



Ahora debe enviar los detalles de su red al robot. Escriba su clave de WIFI y pulse "Siguiente". Así, CookEasy Platinum se conectará a su red WIFI doméstica.

5



Para finalizar, debe introducir en su dispositivo móvil un código PIN que aparecerá en la pantalla de CookEasy Platinum.

6



Si aparece en su dispositivo móvil que se ha conectado con éxito, ya puede empezar a cocinar con el robot.

CONNECTED BY
drop



Beneficios de la aplicación Kenwood World

- Una **experiencia** más **personalizada**.
- **Cientos de recetas** paso a paso.
- **Recetas guiadas** con vídeos, trucos y consejos con **nuevas técnicas y habilidades** de cocina.
- **Ajuste las recetas a su medida** con alternativas a ingredientes, cantidades y proporciones de alimentos.
- Podrá encontrar todo lo que desea cocinar con los **filtros avanzados de búsqueda**.
- **Lista de la compra:** envíe la lista de ingredientes y cantidades a través de correo electrónico o cree una nota en el dispositivo móvil.
- **Marque como favoritas** las recetas que más le gusten, para encontrarlas más fácilmente.
- Comparta su experiencia en **redes sociales**.



TODA LA COCINA EN UN SOLO ROBOT

Con este práctico robot multifunción puede picar, cocer al vapor, amasar, mezclar, pesar, cocer a fuego lento, rallar, rebanar o remover...

1. Tapa
2. Tapón de llenado
3. Interruptor de encendido/apagado
4. Tapa de la salida del Direct Prep
5. Dial de control
6. Pantalla
7. Ajustes
8. Función de pesaje



Prepare las recetas más deliciosas y saludables de la mano de la amplia gama de accesorios que acompañan a CookEasy Platinum. Con su bol de 4.5 L de capacidad podrá freír a 180 °C, saltear, sofreír, cocer a fuego lento, vapor o incluso fermentar una masa a 30 °C.



Cuchilla



Espátula



Varillas



Pala de remover



Tapón de cocción lenta



Bandeja de vapor



Depósito de condensación



Bandeja de pesaje

Cocine los mejores alimentos / platos al vapor


En su bandeja de vapor de 7,2 L se pueden realizar dos preparaciones simultáneamente. El depósito de condensación evita que se mezclen los sabores y olores de la cocción al vapor con los alimentos del interior del bol. De este modo, es posible realizar hasta tres preparaciones a la vez.

¡Y hasta cuatro!, si añadimos el Direct Prep.


Pese con precisión, gramo a gramo

Su báscula integrada ofrece la posibilidad de pesar directamente en el bol, hasta 6 kg, con precisión de 1 g.

Configuración de la pantalla táctil a color de 4,3"

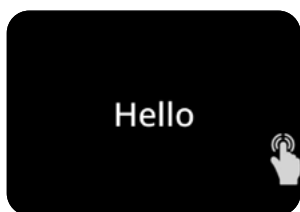


1. Toque la pantalla.

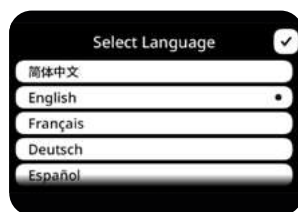

2. Escoja el idioma.



3. Seleccione las unidades.

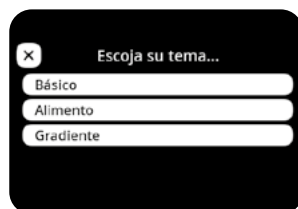

4. Pulse para escoger el tema.

DIRECT PREP

Este procesador de alimentos independiente automatiza las tareas de rebanado y rallado. Procesa los alimentos en el bol o fuera de él.



1. Empujador / vaso de medir
2. Tubo de entrada de alimentos
3. Tapa del Direct Prep
4. Disco
5. Placa de expulsión
6. Base
7. Salida de alimentos
8. Botón de liberación
9. Torre
10. Canal de extensión
11. Salida del Direct Prep
12. Botón de inicio / parada del Direct Prep





Posición 1:
**Uso del Direct Prep
en el interior del bol**

Para rebanar o rallar directamente dentro del bol de cocción a través de la abertura del tapón de llenado.



Posición 2:
**Uso del Direct Prep
en el exterior del bol**

Destinado a rebanar o rallar dentro de un recipiente aparte. Esta posición permite acoplar el canal de extensión fijándolo sobre la salida de alimentos.



1. Disco de rallar extrafino



2. Disco de rallar fino



3. Disco de rallar grueso



4. Disco rebanador fino



5. Disco rebanador grueso



Si tiene cualquier duda o problema con CookEasy Platinum, le ayudamos desde el teléfono de Chef Plus by Kenwood:

932 884 651

Asistencia durante la puesta en marcha y primeros pasos con su máquina.

Le solucionamos sus dudas culinarias y de uso del recetario. Le ofrecemos el mejor servicio de asistencia técnica.

No dude en utilizarlo.
Estamos encantados de estar a su servicio.

Visite y disfrute de nuestra página web
www.chefplus.es

